

Instructions d'installation

KIT DE SUPPORT D'EMPILAGE GFA28KITN

Des questions? Appelez le 800.561.3344 ou Visitez notre site Web à l'adresse : www.electromenagersge.ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions dans leur intégralité.

- **IMPORTANT** – Gardez ces instructions pour l'usage de l'inspecteur électrique local.
- **IMPORTANT** – Observez toutes les réglementations et ordonnances en vigueur.
- **Remarque pour l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au client.
- **Remarque pour le consommateur** - Gardez ces instructions à titre de référence ultérieure.
- L'installation de la sècheuse **doit** être effectuée par un installateur qualifié.
- La responsabilité d'installer correctement l'appareil relève de l'installateur.

Placez la sècheuse seulement sur la laveuse. Ne placez pas la laveuse sur la sècheuse, la laveuse sur une autre laveuse, ou une sècheuse sur une autre sècheuse. Ne modifiez pas cette trousse d'installation. Toute modification annulera la garantie de ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation. Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne le faites pas.

⚠ AVERTISSEMENT  - Risque lié au poids excessif

- La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour installer la sècheuse.
 - Évitez le basculement et le débranchement des services publics.
 - La sècheuse doit être correctement fixée à la laveuse.
 - **NE** placez **PAS** la laveuse au dessus de la sècheuse.
- L'omission de prendre cette précaution peut causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Maison mobile ou préfabriquée Installation – La superposition d'une sècheuse au gaz dans une maison mobile ou préfabriquée n'est pas autorisée.

COMMENT PRÉPARER L'INSTALLATION

Retirez l'emballage.

Aplatissez le carton pour l'utiliser comme cale pour coucher la sècheuse sur le dos or sur le côté. Utilisez le carton pour protéger également le sol en face de l'endroit choisi pour l'installation.

EXIGENCES RELATIVES À UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

⚠ AVERTISSEMENT  - Risque d'explosion

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sècheuse.

Placez la sècheuse à au moins 46 cm (18 po) au-dessus du sol dans le cas d'une installation dans un garage.

L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort, l'explosion ou l'incendie.

- L'air de la sècheuse **DOIT** être évacué vers l'extérieur.
 - L'espace minimum entre la sècheuse et les murs adjacents ou d'autres surfaces est le suivant:
 - 0 cm (0 po) des deux côtés*
 - 0 cm (0 po) avant
 - 0 cm (0 po) arrière
 - 0 cm (0 po) haut
 - L'arrière de la sècheuse doit faire face à un mur.
 - Il faut veiller à procurer le dégagement nécessaire à l'installation et aux interventions de service.
 - Les portes du placard doivent être perforées ou bien ventilées et disposer d'au moins 150 cm² (60 pouces carrés) d'espace. Si le placard abrite une laveuse et une sècheuse, les portes doivent disposer de 3 m² (120 pouces carrés) au minimum d'espace ouvert.
- REMARQUE : SI LE TUYAU D'ÉVACUATION EST SITUÉ À L'ARRIÈRE DE LA SÈCHEUSE, LA CONFIGURATION DU TUYAU POURRAIT DEMANDER UN DÉGAGEMENT EN ARRIÈRE PLUS GRAND.**

Sècheuses à gaz seulement :

- Aucun autre appareil alimenté au carburant ne doit être installé dans le même placard qu'une sècheuse à gaz.
- La sècheuse doit être débranchée de la conduite d'alimentation en gaz lors des essais de pression lorsque celle-ci est supérieure à 1/2 psi (3,5 kPa).
- Un connecteur obturé d'un minimum de 1/8 pouce NPT, accessible pour la connection de l'instrument de mesure, doit être posé tout juste en amont de la connection de l'alimentation en gaz de la sècheuse.

DÉGAGEMENTS MINIMUMS AUTRES QUE POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

Les dégagements minimums par rapport aux surfaces inflammables et pour l'orifice d'aération sont les suivants : 0 cm (0 po) des deux côtés*, 0 cm (0 po) à l'arrière et 0 cm (0 po) haut.



L'arrière de la sècheuse doit faire face à un mur.

Veillez à prévoir des dégagements suffisants pour toute installation et réparation.



*Pour améliorer la performance, un dégagement de 1,27 cm (1/2 po) est suggéré de chaque côté.

Instructions d'installation

OUTILS NÉCESSAIRES


- Tournevis cruciforme 
- Pince 
- Clé à fourche 
- Gants 
- Niveau 

LES CONTENUS

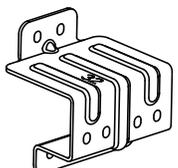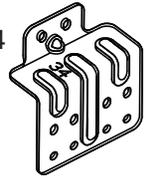- Support 32 (2) 
- Support 34 (2) 
- Espaceur (2) 
- #8 1/2" VIS (16) 


1 COMMENT RETIRER LES PATTES DE NIVELLEMENT DE LA SÈCHEUSE

A. Posez avec précaution la sècheuse sur le dos or sur le côté. Utilisez le matériau d'emballage de manière à ne pas égratigner le fini de la sècheuse.

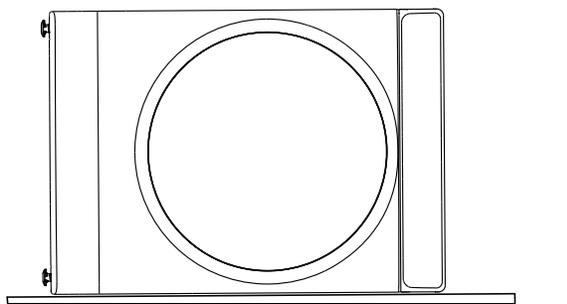

B. Utilisez une clé à fourche ou une pince pour retirer les pattes de la sècheuse. **NOTE** : Conservez les pattes pour une utilisation ultérieure.

Faites sortir et retirez les 4 pattes

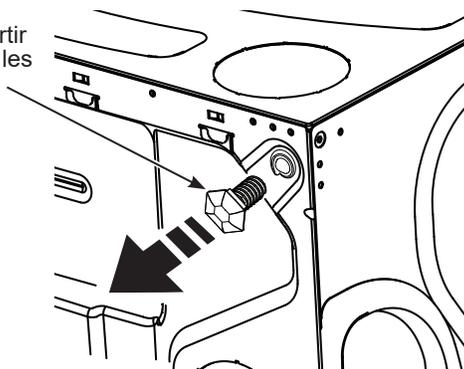


2 INSTALLATIONS DES PATINS AU BAS DE LA SÈCHEUSE

Placez un espaceur en dessous en alignant ses trous avec les trous de la patte de nivellement. Fixez l'espaceur en utilisant deux (2) vis. Fixez l'autre espaceur de l'autre côté en utilisant deux (2) vis. **NOTE** : Les flèches sur les espaceurs doivent pointer vers l'extérieur.



Assurez-vous que les flèches sur les espaceurs doivent pointer vers l'extérieur

Fixez l'espaceur en utilisant deux (2) vis.

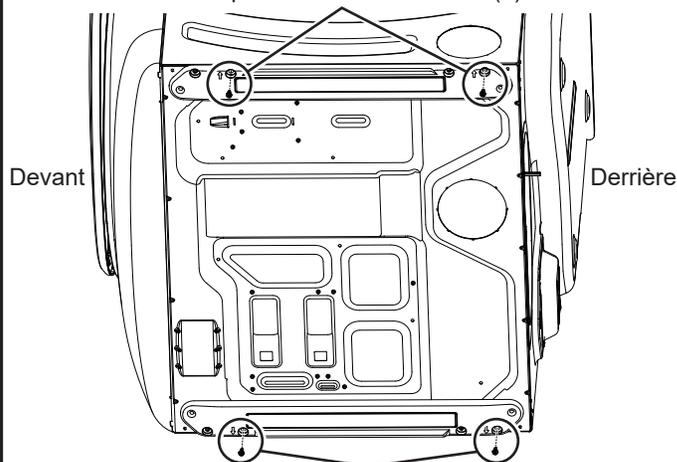

Fixez l'espaceur en utilisant deux (2) vis.

Assurez-vous que les flèches sur les espaceurs doivent pointer vers l'extérieur





Instructions d'installation

3 INSTALLATION DE SUPPORTS APPROPRIÉS À LA LAVEUSE


Profondeur de la laveuse	Profondeur de la sécheuse	N° de support
32"	32"	32
34"	32"	34

Choisissez les supports appropriés selon les dimensions de votre modèle. En utilisant les trous extérieurs du support, fixez-le au coin supérieur gauche derrière la laveuse en utilisant quatre (4) vis. Répétez pour le coin supérieur droit derrière la laveuse.

Supports n° 32 pour laveuse et sécheuse combinées de 32 po :

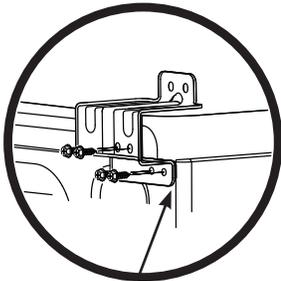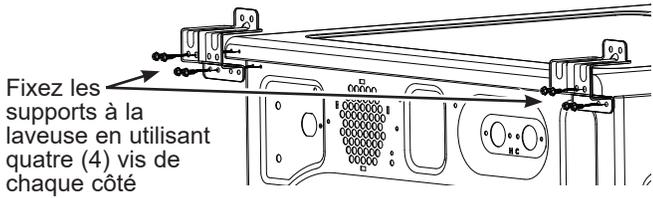



Installez les supports à égalité avec les bords de la laveuse

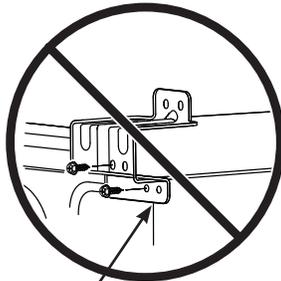


Installez les supports à égalité avec les bords de la laveuse

OU

Supports n° 34 pour laveuse 34 po et pour sécheuse 32 po combinées :

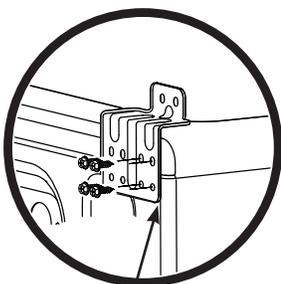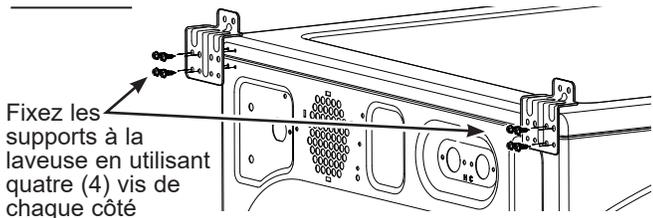

Installez les supports à égalité avec les bords de la laveuse

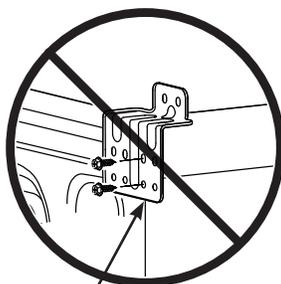

Installez les supports à égalité avec les bords de la laveuse

4 PREPAREZ LA LAVEUSE ET LA SÉCHEUSE

- A. Placez la laveuse approximativement à son emplacement d'installation finale.
- B. Assurez-vous que la laveuse est à niveau. Consultez les instructions d'installation de la laveuse pour connaître les détails.
- C. Mettez la sécheuse à la verticale.
- D. Inversez l'ouverture de porte de la laveuse et de la sécheuse, si nécessaire, avant d'empiler la sécheuse sur la laveuse. Consultez les instructions d'installation de la laveuse et de la sécheuse pour connaître les détails Instructions for details.

Instructions d'installation

5 INSTALLER LA SÉCHEUSE ET LE SUPPORT SUR LA LAVEUSE

⚠ AVERTISSEMENT - Risque lié au poids excessif

- La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour installer la sécheuse.
 - Évitez le basculement et le débranchement des services publics.
 - La sécheuse doit être correctement fixée à la laveuse.
 - **NE** placez **PAS** la laveuse au dessus de la sécheuse.
- L'omission de prendre cette précaution peut causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.


A. Soulevez la sécheuse et déposez-la sur le dessus de la laveuse.

Assurez-vous de soulever suffisamment haut la sécheuse pour éviter de toucher au panneau de commande de la laveuse.

Prenez soin de ne pas érafler le dessus de la laveuse avec les espaceurs. Protégez le panneau de commande de la laveuse avec un carton ou un autre type de protecteur.


B. Alignez les trous de l'arrière de la sécheuse sur les trous du support qui dépasse de la laveuse. Fixez les deux (2) supports à la sécheuse en utilisant deux (2) vis de chaque côté.

Supports n° 32 pour laveuse et sécheuse combinées de 32 po :

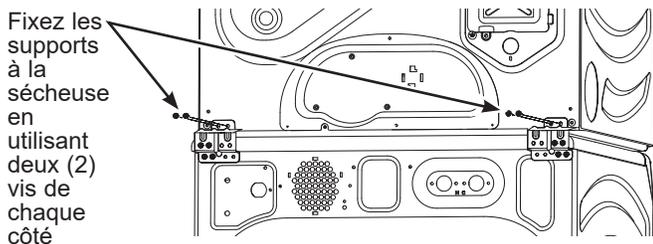

OU

Supports n° 34 pour laveuse 34 po et pour sécheuse 32 po combinées :

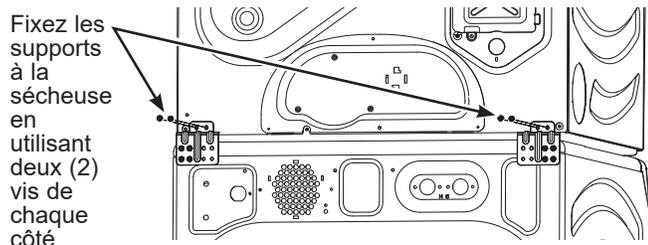

6 COMMENT TERMINER L'INSTALLATION

⚠ ATTENTION Ne poussez pas sur la sécheuse lorsqu'elle est installée au-dessus de la laveuse. Si vous poussez sur la sécheuse, vous risquez de vous coincer vos doigts.

- Reportez-vous aux consignes d'installation pour terminer l'installation de la laveuse.
- Reportez-vous aux consignes d'installation pour terminer l'installation de la sécheuse.
- Poussez avec précaution la laveuse et la sécheuse superposées à leur emplacement définitif. Utilisez des cales en feutre ou tout autre dispositif coulissant pour faciliter le déplacement et protéger le revêtement du sol.
- Vérifiez que les appareils sont de niveau. Si nécessaire, réglez les pieds de la laveuse pour mettre de niveau. Il est toujours préférable de régler les pieds de la laveuse à la hauteur minimale nécessaire pour mettre la laveuse et la sécheuse de niveau correctement.

