

Des questions? Téléphonez au 1 800 GE-CARES (1 800 432-2797) ou visitez le www.electromenagersge.ca

**AVERTISSEMENT**

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si l'information contenue dans ce guide n'est pas suivie rigoureusement, il pourra en résulter un feu ou une explosion entraînant des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

L'installation de l'appareil doit être effectuée par un installateur compétent.

Lisez attentivement toutes ces instructions.

L'installation de cette cuisinière doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de ceux-ci, la dernière édition du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1/NFPA 54, au Canada, l'installation doit être conforme au Code d'installation du gaz naturel CAN/CGA-B149.1 ou au Code d'installation du propane CAN/CGA-B149.2 en vigueur et aux codes locaux. La conception de cette cuisinière a été certifiée par CSA International conformément à la dernière édition du code ANSI Z21.1 et par l'Association canadienne du gaz conformément à la dernière édition du code CAN/CGA-1.1.

Lorsque vous installez un appareil au gaz, l'utilisation de raccords flexibles usagés peut être à l'origine de fuites de gaz et de blessures. Utilisez toujours un **NOUVEAU** raccord flexible.

La vérification de l'absence de fuite doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant de l'appareil.

La cuisinière doit être mise à la terre conformément aux codes locaux en vigueur ou, en l'absence de ces codes, conformément à la dernière édition du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70, au Canada, la mise à la terre doit être conforme au Code canadien de l'électricité CSA C22.1, partie 1, en vigueur et/ou aux codes locaux. Reportez-vous au chapitre Raccordements électriques de cette section.

N'installez pas cet appareil avec une hotte à rideau d'air ou tout autre type de hotte qui projette de l'air vers la cuisinière en contrebas. Cette circulation d'air peut interférer avec le fonctionnement des brûleurs à gaz, ce qui peut provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de basculement

- Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et en mourir.
- Installez le support antibasculement au mur ou au plancher.
- Enclenchez la cuisinière sur le support antibasculement en la faisant glisser vers l'arrière de manière à enclencher le pied.
- Réenclenchez la support antibasculement si vous déplacez la cuisinière.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou de sérieuses blessures chez les enfants et les adultes.

ensemble de support antibasculement inclus

Si vous n'avez pas reçu de support antibasculement avec votre cuisinière, composez le 1 800 625-8774 pour en recevoir un sans frais. (Au Canada, téléphonez au 1 800 561-3344.) Pour obtenir les instructions d'installation du support, consultez www.GEAppliances.com (au Canada, www.electromenagerge.ca).

de débrancher l'ancienne cuisinière et laissez-le fermé jusqu'à ce que l'installation de la nouvelle cuisinière soit terminée. N'oubliez pas de rallumer la veilleuse des appareils électroménagers. **Ne touchez pas lorsque vous rouvrez le robinet d'alimentation en gaz.**

Étant donné que les tuyaux rigides restreignent le déplacement de la cuisinière, l'utilisation d'un raccord flexible métallique pour électroménager, certifié par CSA International, est recommandée (excepté lorsque les codes locaux exigent un raccord rigide).

Si vous utilisez un raccord rigide, vous devez bien aligner le tuyau sur le raccord. La cuisinière ne peut plus être déplacée une fois le raccordement effectué.

Lorsque vous utilisez des pressions de plus de 1/2 lb/po² (3,5 kPa) pour faire un essai de pression sur le système d'alimentation en gaz de votre domicile, débranchez la cuisinière et le robinet d'arrêt individuel de la tuyauterie d'alimentation en gaz. Lorsque vous utilisez des pressions de 1/2 lb/po² (3,5 kPa) ou moins pour faire un essai de pression sur le système d'alimentation en gaz, isolez tout simplement la cuisinière du système d'alimentation en gaz en fermant le robinet d'arrêt individuel.

Lorsque vous vérifiez que le régulateur fonctionne correctement, la pression d'entrée doit dépasser la pression de fonctionnement (au collecteur) indiquée sur la plaque signalétique du produit d'au moins 1 po (2,5 cm).

Le diagramme illustre deux configurations d'installation du gaz :

- Option avec raccords flexibles :** Cette configuration utilise des raccords flexibles (6 pi / 1,8 m max.) pour relier le tuyau de gaz (1/2 ou 3/4 po / 13 ou 19 mm) au robinet d'arrêt du gaz. Les composants étiquetés sont : Régulateur de pression, Raccord, Raccord flexible (6 pi (1,8 m) max.), Raccord, et Robinet d'arrêt du gaz.
- Option avec raccords rigides :** Cette configuration utilise des raccords rigides (coude, marmelon, raccords-union) pour relier le tuyau de gaz (1/2 ou 3/4 po / 13 ou 19 mm) au robinet d'arrêt du gaz. Les composants étiquetés sont : Coude, Marmelon, Régulateur de pression, Raccord-union, Marmelon, Robinet d'arrêt du gaz, et Tuyau de gaz (1/2 ou 3/4 po / 13 ou 19 mm).

Une remarque destinée à l'installateur indique : **Indiquez l'emplacement du robinet d'arrêt de gaz au client.**

222D6038P021

Tournevis Phillips
 Tournevis plat
 Crayon et règle
 Clés à tuyau (2) (lune de secours)
 Robinet d'arrêt de gaz
 Produit d'étanchéité pour joint ou ruban pour filetage au Téflon*, homologué UL et résistant au gaz naturel et au propane
 Raccord flexible métallique pour électroménager (diam. int. de 1/2 po [1,3 cm]). Une longueur de 5 pi (1,5 m) est recommandée pour faciliter l'installation, mais une autre longueur est acceptable. N'utilisez jamais un raccord usagé lorsque vous procédez à l'installation d'une nouvelle cuisinière.
 Raccord-union pour tuyau d'alimentation de gaz (3/4 po [1,9 cm] ou 1/2 po [1,3 cm] NPT x 1/2 po [1,3 cm] de diamètre intérieur)
 Raccord-union pour régulateur de pression de la cuisinière (1/2 po [1,3 cm] NPT x 1/2 po [1,3 cm] de diamètre intérieur)
 Détecteur de fuites de liquides ou eau savonneuse

*Téflon : marque de commerce déposée de DuPont

IMPORTANT — Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.

IMPORTANT — Respectez tous les codes et règlements en vigueur.

IMPORTANT — Enlevez tout le matériel d'emballage et la documentation du four avant de raccorder gaz et l'électricité à la cuisinière.

IMPORTANT — Avant d'installer votre cuisinière sur le linéolium ou tout autre revêtement de sol synthétique, assurez-vous que le revêtement de sol peut supporter une température de 180 °F (80 °C) sans rétrécir, se déformer ou se décolorer. N'installez pas la cuisinière sur de la moquette ou un tapis à moins de mettre une planche de contreplaqué ou d'un autre matériau d'isolation d'une épaisseur de 1/4 po (0,6 cm) entre la cuisinière et la moquette/le tapis.

IMPORTANT — Pour éviter d'endommager vos armoires, assurez-vous auprès de votre entrepreneur ou de votre fournisseur d'armoires que les matériaux utilisés ne décoloreront pas, ne décolleront pas ou ne subiront pas d'autres dommages. Ce four est conçu conformément aux exigences UL et CSA internationales et respecte la température maximale autorisée pour les armoires de bois de 194 °F (90 °C).

Remarque destinée à l'installateur — Veuillez laisser ces instructions au consommateur.

Avis au consommateur — Conservez ces instructions pour vous y reporter ultérieurement.

Réparateur — Le schéma électrique se trouve dans une enveloppe fixée au dos de la cuisinière.

L'installateur est responsable de la qualité de l'installation.

Maison mobile - Exigences d'installation additionnelles

L'installation de cette cuisinière doit être conforme au Manufactured Home Construction and Safety Standard, titre 24 CFR, Partie 3280 (anciennement Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Titre 24, HUD/section 280). Lorsque cette norme n'est pas applicable, reportez-vous au Standard for Manufactured Home Installations, ANSI A225.1/ NFPA 501A ou aux codes locaux.

Au Canada, l'installation de cette cuisinière doit se faire conformément aux normes actuelles CAN/CSA-A240, dernière édition, ou aux codes locaux.

Cette cuisinière doit être fixée au plancher lorsqu'elle est installée dans une maison mobile. Toute méthode pour fixer la cuisinière est adéquate pourvu qu'elle se conforme aux normes citées ci-dessus.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de choc électrique : Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Sinon, vous pourriez recevoir un choc électrique.

Exigences électriques - Un circuit indépendant correctement mis à la terre de 120 V et 60 Hz, protégé par un disjoncteur ou un fusible temporisé de 15 ou 20 ampères.

REMARQUE : L'utilisation d'interrupteurs externes automatiques (sans fils ou connectés) qui coupent l'alimentation à l'appareil n'est pas recommandée pour ce produit.

Mise à la terre

Pour diminuer les risques de choc électrique, le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (mise à la terre) conçue pour une prise murale à trois alvéoles, mise à la terre.

Le client doit s'adresser à un électricien qualifié qui vérifiera la prise murale et le circuit électrique pour s'assurer que la prise murale est correctement mise à la terre.

NE COUPEZ ET NE RETIREZ EN AUCUN CAS LA TROISIÈME BROCHE (MISE À LA TERRE) DE LA FICHE DU CORDON D'ALIMENTATION. N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR. N'UTILISEZ PAS DE CORDON PROLONGATEUR.

Les disjoncteurs de fuite de terre ne sont pas nécessaires ou recommandés pour les prises des cuisinières à gaz. Le rendement de votre cuisinière ne sera pas affecté par la présence d'un circuit protégé par un disjoncteur de fuite de terre. Cependant, un déclenchement intempestif de l'interrupteur est possible.

Avant l'utilisation, vérifiez la qualité de la mise à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie ou d'explosion : ne faites pas fonctionner le brûleur sans que toutes ses pièces ne soient en place.

Brûleur →


OU

Orifice

Électrode

Brûleur avant droit

- Brûleurs** : placez les brûleurs aux positions correspondantes sur la surface de cuisson.
- Chapeaux** : placez les chapeaux sur les brûleurs de la bonne dimension.
- Grilles** : les grilles gauche et droite sont interchangeables. Placez les grilles latérales et la grille centrale sur la surface de cuisson.

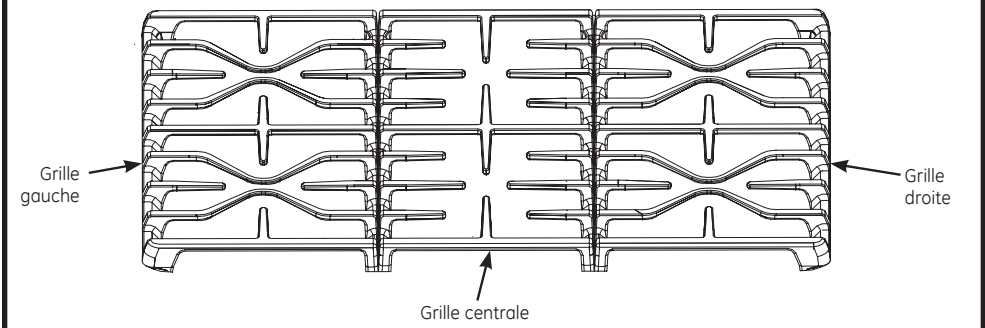


Laissez des dégagements suffisants entre la cuisinière et les surfaces adjacentes combustibles. Ces dimensions doivent être respectées pour utiliser votre cuisinière en toute sécurité.

Laissez un dégagement d'au moins 30 cm (76,2 cm) entre les brûleurs et le bas de l'armoire en métal ou en bois non protégé, ou laissez un dégagement d'au moins 24 cm (6,1 cm) lorsque le bas de l'armoire en métal ou en bois est protégé à l'aide d'un carton fort ignifuge d'au moins 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur recouvert d'une feuille de métal d'aluminium (épaisseur de 0,025 po [0,64 mm]) ou de cuivre (épaisseur de 0,020 po [0,5 mm]).

L'installation d'un four à micro-ondes ou d'un appareil de cuisson homologué au-dessus de la surface de cuisson doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec l'appareil.

Pour une installation en îlot, conservez un minimum de 2,5 po (6,25 cm) entre l'ouverture et le rebord arrière du comptoir et au moins 3 po (7,5 cm) entre l'ouverture et les rebords latéraux du comptoir.

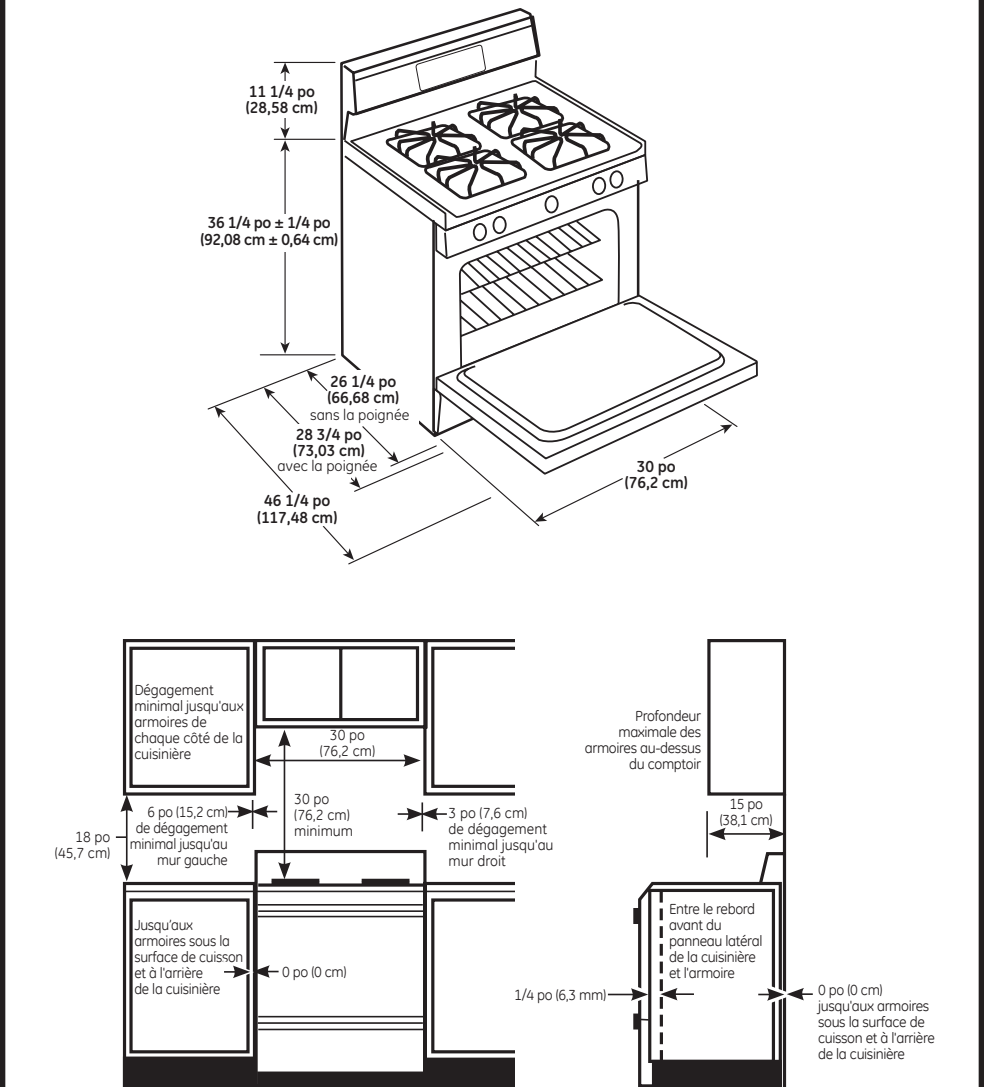

Poussez et tournez le bouton pour le placer à la position LITE (allumage). Vous entendrez un **clac** indiquant le bon fonctionnement du module d'allumage. Lorsque l'air a été évacué des tuyaux de gaz, les brûleurs doivent s'allumer dans les 4 secondes. Une fois le brûleur allumé, tournez le bouton pour quitter la position LITE (allumage). Essayez chaque brûleur jusqu'à ce que tous les brûleurs aient été vérifiés.

Qualité des flammes

La qualité des flammes des brûleurs se détermine visuellement.

Si les flammes des brûleurs ressemblent à l'illustration (A), contactez un service de dépannage. Des flammes normales doivent ressembler aux illustrations (B) ou (C), selon le type de gaz utilisé.

Avec le propane, il est normal que le bout des flammes soit jaune.

(A) Flammes jaunes :
Contactez un service de dépannage

(B) Extérieur (bout) des flammes jaune :
Normal pour le gaz propane

(C) Petites flammes bleues :
Normal pour le gaz naturel

■ Réglez la fonction de cuisson au four à 350 °F (176,7 °C). Le brûleur devrait s'allumer dans les 30 à 90 secondes.

⚠ Avertissement Ne retirez jamais complètement les pieds de mise à niveau, car la cuisinière ne serait pas bien fixée au support antibascullement.

Suivez les instructions fournies avec le support ANTIBASCOULEMENT.

Zone recommandée pour l'emplacement de la prise de 120 V **sur le mur arrière** et pour un raccordement encastré du bout du tuyau et du robinet d'arrêt.

Zone recommandée pour un raccordement **encastré dans le sol** du bout du tuyau et du robinet d'arrêt.

Dimensions (inches / centimeters):

- 30 po (76,2 cm)
- 16 1/2 po (41,8 cm)
- 5 po (12,7 mm)
- 4 po (10,2 cm)
- 16 1/2 po (41,8 cm)
- 3 po (7,62 cm)
- 4 po (10,2 cm)
- 9 po (22,86 cm)
- 2 po (5,08 cm)
- 4 po (10,2 cm)
- 4 po (10,2 cm)

ATTENTION Afin d'empêcher les courants d'air et d'éviter un mauvais fonctionnement des brûleurs, obstruez toutes les ouvertures du plancher situées sous l'appareil et celles du mur arrière.

Cette cuisinière est prééquipée en usine pour une utilisation au gaz naturel. Si vous voulez convertir la cuisinière au propane, la conversion doit être effectuée par un installateur de gaz propane qualifié.

Les instructions et les gicleurs pour la conversion se trouvent à l'arrière de la cuisinière.


Conservez ces instructions et tous les gicleurs au cas où vous souhaiteriez reconverter la cuisinière au gaz naturel.

Boîtier de gicleur (l'emplacement peut varier)

Si l'altitude dépasse 6 000 pieds (1 828 m),
il est nécessaire d'installer la trousse
WB49X2541 sur les produits configurés pour
le gaz naturel ou le propane. Respectez les
instructions contenues dans la trousse.

AVERTISSEMENT Ne retirez jamais complètement les pieds de mise à niveau, car la cuisinière ne serait pas bien fixée au support antibasculement.

- Branchez l'appareil.
- Mesurez la hauteur de votre comptoir à l'arrière de l'ouverture (X).
- Ajustez les deux pattes de mise à niveau arrière, afin que l'arrière de la surface de cuisson soit à la même hauteur que le comptoir (Y).
- Faites glisser l'appareil en place.
- Installez les grilles dans le four et mettez la cuisinière là où elle sera installée.
- Vérifiez le niveau en plaçant un niveau à bulle sur l'une des grilles du four. Prenez deux lectures en plaçant le niveau à la diagonale d'abord dans une direction, puis dans l'autre.
- Réglez le niveau des pieds jusqu'à ce que la cuisinière soit de niveau.
- Regardez sous l'appareil pour vérifier que le pied arrière est entièrement enclenché dans le dispositif

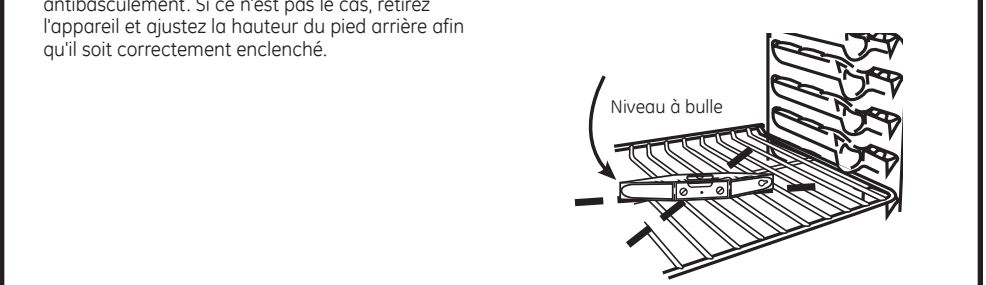

Assurez-vous que tous les boutons sont en position d'arrêt. Veillez à ce que le flux de l'air de combustion et de l'air de ventilation de la cuisinière ne soit pas entravé.

Vérifiez que tout le matériel d'emballage et le ruban ont été enlevés. Le matériel d'emballage comprend le ruban situé sur le panneau de métal en dessous des boutons de commande (s'il y a lieu), le ruban adhésif, les attaches métalliques, le carton et le plastique de protection. Si vous n'enlevez pas tout ce matériel, vous pourriez endommager l'appareil une fois qu'il aura été