

Instructions d'installation

Trousse de fixation de superposition

GEFLSTACK

AVANT DE COMMENCER

Lisez toutes ces instructions attentivement et en entier.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions pour l'inspecteur local de l'électricité.
- **IMPORTANT** – Observez tous les codes et ordonnances en cours.
- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** – Conservez ces instructions à titre de référence.
- L'installation **doit** se faire par un installateur qualifié.
- Une bonne installation est la responsabilité de l'installateur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

▲ AVERTISSEMENT

- Danger de choc électrique. Coupez le courant avant l'installation. Le non-respect de ces instructions pourrait mener à des blessures ou à la mort.
- **Blessure personnelle possible. Il est recommandé d'avoir plus de deux personnes pour soulever la sècheuse en place à cause de son poids et de sa taille. Le non-respect de ces instructions pourrait mener à des blessures ou à la mort.**
- Évitez de pencher et de briser les services publics. La sècheuse doit être bien fixée à la machine à laver. NE placez PAS la machine à laver sur la sècheuse. Le non-respect de ces instructions peut mener à des blessures personnelles/la mort ou aux dommages à la propriété.
- Installation dans les maisons mobiles ou les maisons manufacturées – il n'est pas permis de superposer une sècheuse à gaz dans une maison mobile ou manufacturée.

DÉGAGEMENT MINIMUM AUTRE QU'UNE INSTALLATION EN ALCÔVE OU DANS UN PLACARD

Le dégagement minimum pour les surfaces combustibles et pour l'ouverture d'air est de : 0 cm des deux côtés et 2,54 cm à l'arrière. Il faut prévoir un dégagement adéquat pour l'installation et l'entretien ou la réparation de l'appareil.


INSTALLATION EN ALCÔVE OU DANS UN PLACARD

- Si votre sècheuse est approuvée pour une installation en alcôve ou dans un placard, cela sera indiqué à l'arrière de la sècheuse.
- La sècheuse **DOIT** être évacuée vers l'extérieur. Reportez-vous aux instructions d'installation de la sècheuse pour les détails.
- Le dégagement minimum entre l'armoire de la sècheuse et les murs adjacents ou toutes autres surfaces est de : 0 cm d'un côté ou l'autre et de 7,6 cm à l'avant et à l'arrière.
- L'espace vertical minimum du plancher aux armoires suspendues, au plafond, etc. est de 109 cm sans socle, 140 cm avec socle et 213 cm en modèle superposé.
- Les portes de placard doivent être à persiennes ou ventilées d'une autre façon et doivent avoir au moins 387 cm d'espace ouvert réparti uniformément. Si le placard contient à la fois une laveuse et une sècheuse, les portes doivent avoir au moins 774 cm d'espace ouvert réparti uniformément.


Instructions d'installation

CONTENU DE LA TROUSSE

Fixation droite




Fixation gauche



4 coussinets
de caoutchouc



4 vis n° 12 x 2,54 cm



4 vis n° 8 x 1,27 cm



OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

Tournevis Phillips



Clé ouverte



Pince



Gants




Niveau




1 RETIREZ LES PIEDS DE NIVELLEMENT DE LA SÉCHEUSE

- A** Déposez avec soin la sècheuse sur le côté. Utilisez le matériau d'emballage pour ne pas égratigner le fini de la sècheuse.

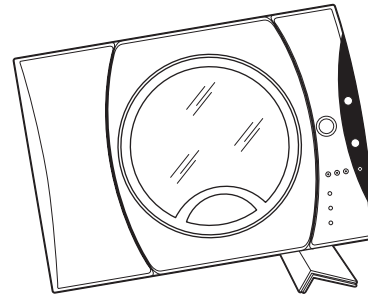

- B** Utilisez une clé ouverte ou une pince pour retirer les pieds de nivellement de la sècheuse.

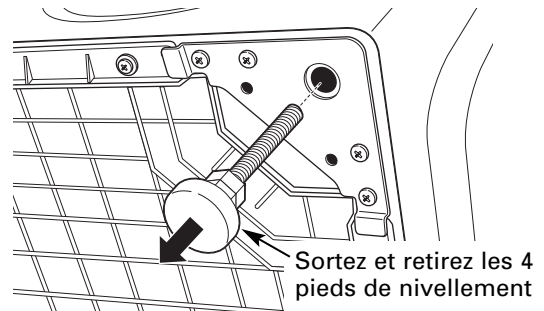

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION


Retirez l'emballage.

Défaites le carton du produit pour l'utiliser comme coussin où déposer la sècheuse sur le côté. Continuez à utiliser le carton pour protéger le plancher fini devant le site d'installation.

Instructions d'installation

2 INTALLEZ LES COUSSINETS DE CAOUTCHOUC À LA BASE DE LA SÈCHEUSE


Trouvez les 4 coussinets de caoutchouc dans le paquet de pièces. Retirez l'endos adhésif et placez fermement sur la fixation où vous avez retiré les pieds de nivellement.

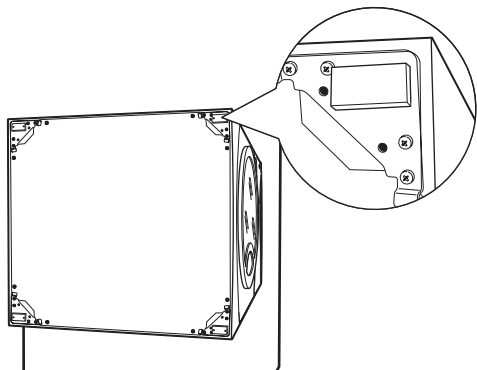

3 INSTALLEZ LA FIXATION À LA SÈCHEUSE

A Alignez les trous de la fixation gauche avec les trous dans le coin inférieur gauche de la sècheuse. Utilisez un tournevis Phillips pour installer les 2 vis auto taraudeuses n° 12 x 2,54 cm.

B Répétez l'étape précédente avec la fixation droite dans le coin inférieur droit de la sècheuse.

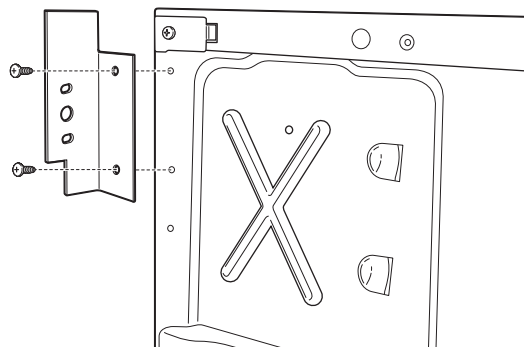


C Relevez la sècheuse.

REMARQUE : assurez-vous de déposer la sècheuse sur une pièce d'emballage pour que les fixations fixées au bas de la sècheuse n'endommagent pas le sol.

4 PRÉPAREZ LA MACHINE À LAVER ET LA SÈCHEUSE

- A** Placez la machine à laver à son emplacement approximatif.
- B** Assurez-vous que la machine à laver soit à niveau. Reportez-vous aux instructions d'installation de la machine à laver pour les détails.
- C** Retirez la partie arrière du panneau de contrôle en retirant les 3 vis.
- D** Inversez l'ouverture de porte de la sècheuse, si vous le désirez. Reportez-vous aux instructions d'installation de la sècheuse pour les détails.

REMARQUE : L'ouverture de la porte de la machine à laver n'est pas réversible.

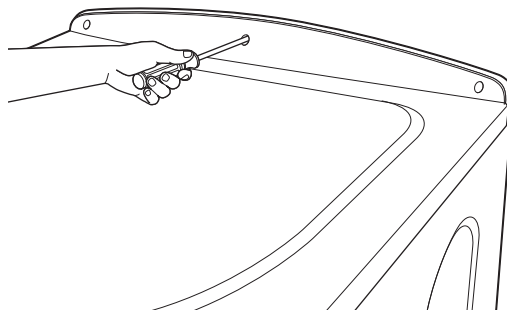

Instructions d'installation


5 INSTALLEZ LA SÉCHEUSE ET LA FIXATION SUR LA MACHINE À LAVER

- A** Soulevez la sécheuse sur la machine à laver. Attention de ne pas égratigner le dessus de la machine à laver avec les fixations. Protégez le panneau de contrôle de la machine à laver avec du carton ou tout autre type de protection. Assurez-vous de soulever la sécheuse assez haut pour dégager le panneau de contrôle de la machine à laver.

⚠ AVERTISSEMENT


Blessure personnelle possible. Il est recommandé d'avoir plus de deux personnes pour soulever la sécheuse en place à cause de son poids et de sa taille. Le non-respect de ces instructions pourrait mener à des blessures ou à la mort.

- B** Alignez les trous de la fixation avec les trous à l'arrière de la machine à laver. Utilisez un tournevis Phillips pour installer les 2 vis auto taraudeuses n° 8 x 1,27 cm. Répétez des deux côtés de la machine à laver.

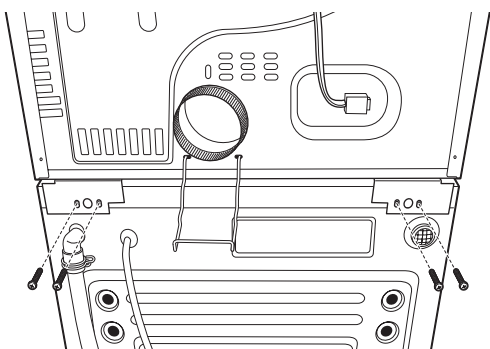

6 FINALISEZ L'INSTALLATION

- A** Reportez-vous aux instructions d'installation de la machine à laver pour terminer l'installation de la machine à laver.
- B** Veuillez vous reporter aux instructions d'installation de la sécheuse pour terminer l'installation de la sécheuse.
- C** Glissez ou portez avec soin la machine à laver et la sécheuse superposée en place. Utilisez des coussinets de feutre ou autre dispositif de glissement pour aider à déplacer l'appareil et à protéger le plancher.

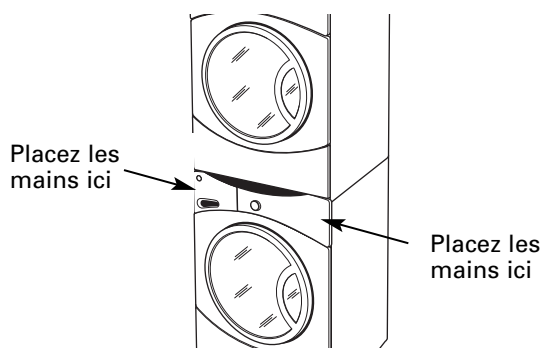

⚠ AVERTISSEMENT

Blessure personnelle possible. Ne poussez pas la sécheuse après l'avoir installée sur la machine à laver. La poussée sur la sécheuse peut avoir comme conséquence les doigts pincés.